


トカレフ


組立て説明図

— 注 意 —

刃物を使いますのでけがに注意して作業してください。

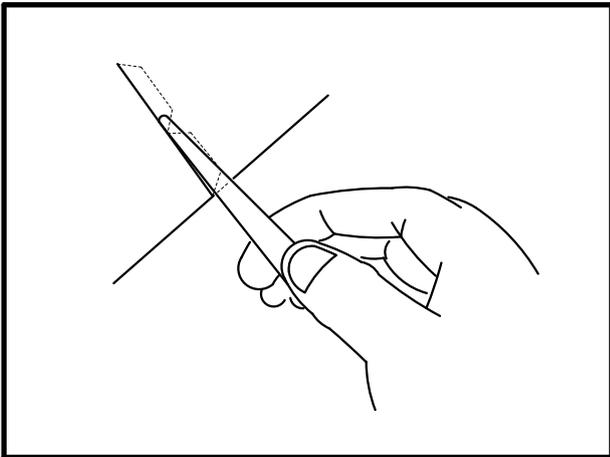


糊付け部分をピンセットで圧着してください。
特に細かい合せ目は付けやすくなります。

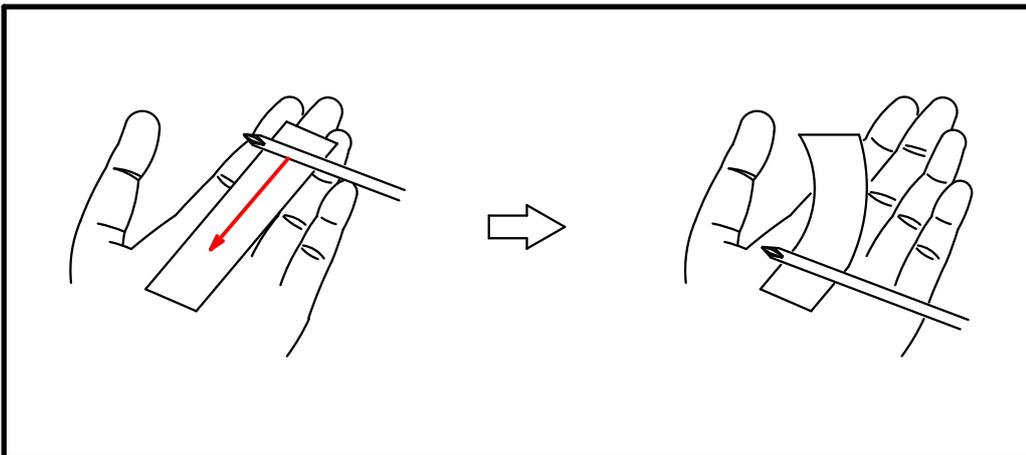


カールしたい部品を
図のようにドライバー
など手の上などで滑ら
せるときれいに丸める
ことができます。

スライド部の作成

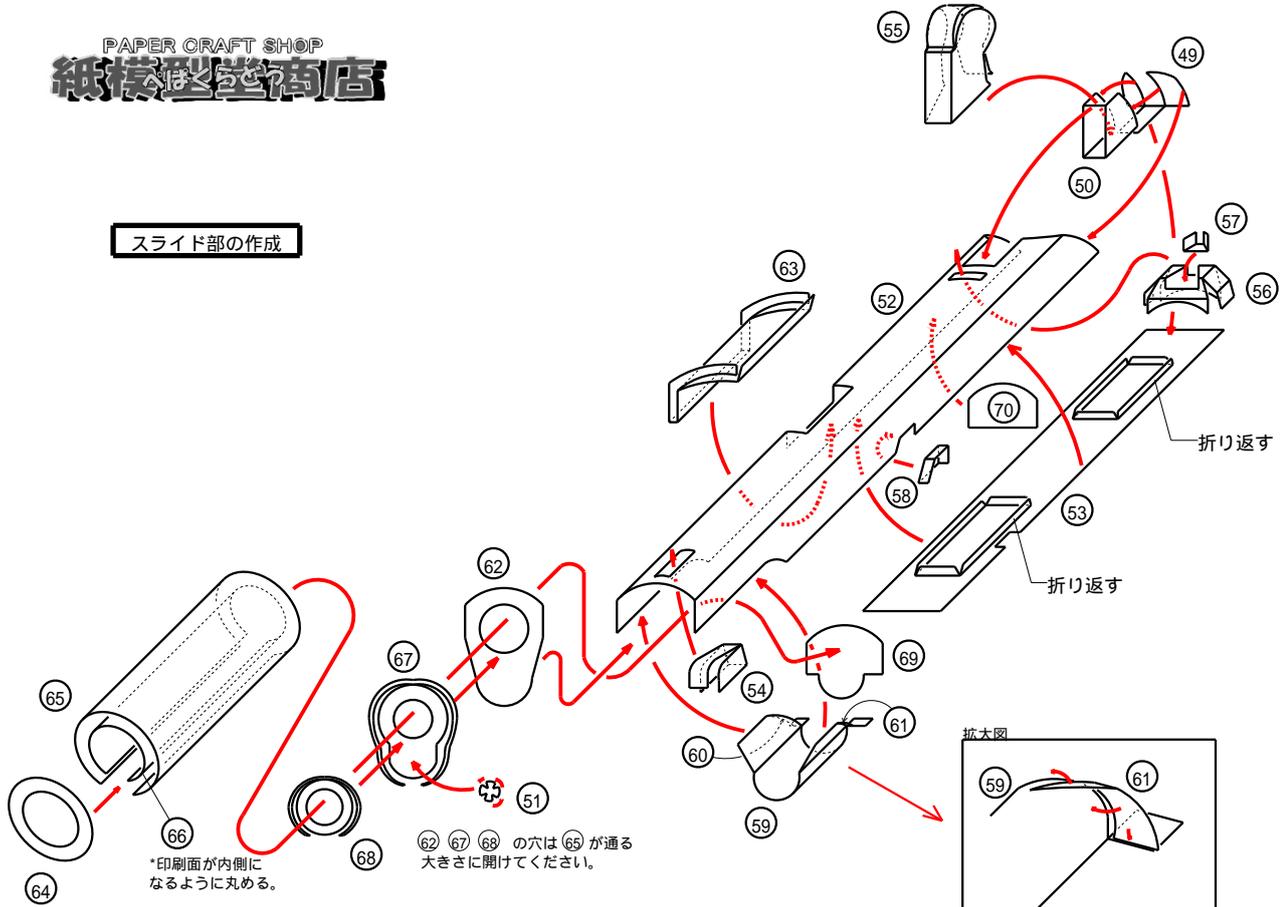

フレーム部の作成

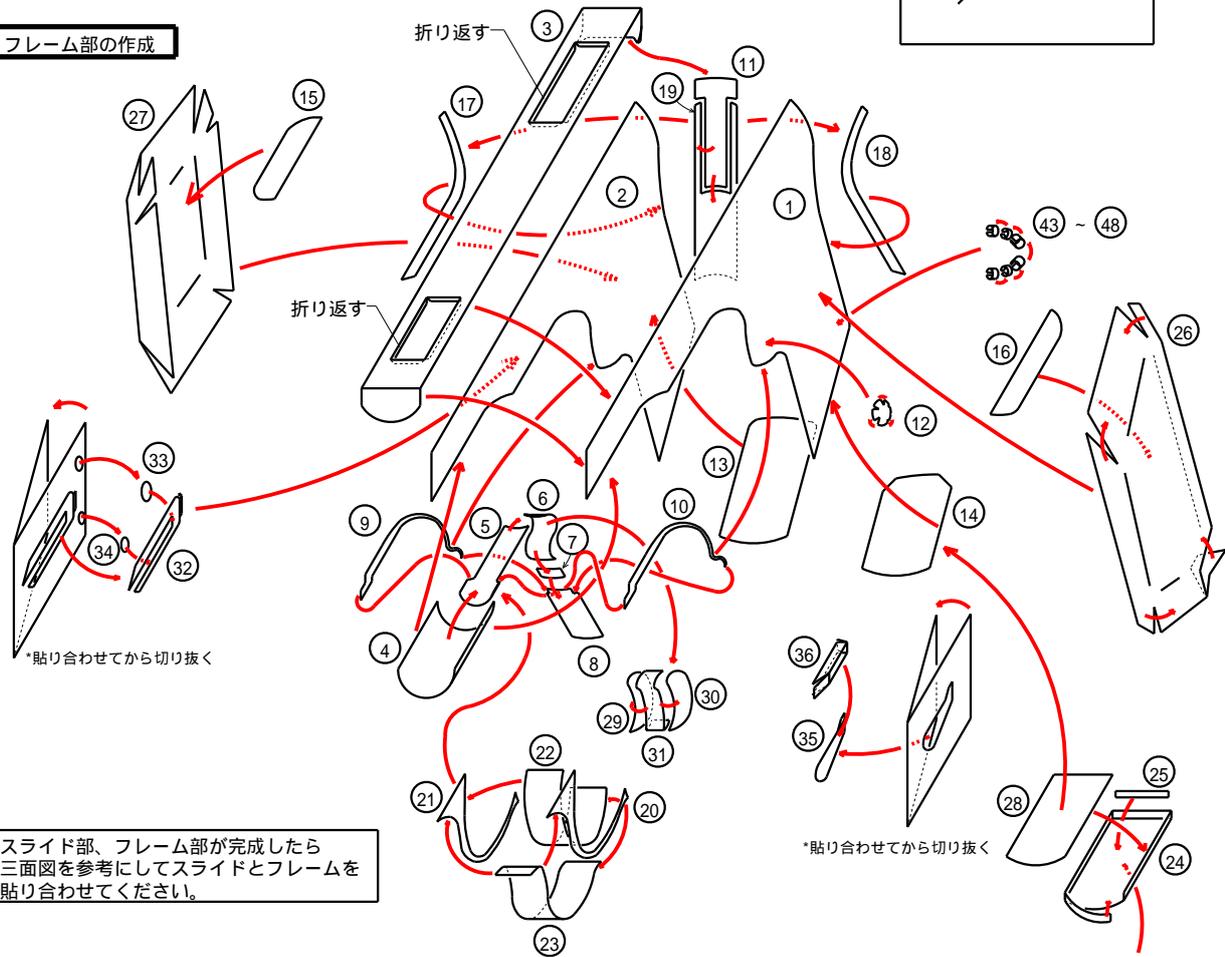

*スライド部、フレーム部が完成したら
三面図を参考にしてスライドとフレームを
貼り合わせてください。

注意!

- *歪みやすいので、少しずつ様子を見て組立ててください。
- *紙厚の関係で合わせにくい所もありますが仮組するなどして、調整してください。
- *糊付けする順番をうまく考えて組立ててください。

37 ~ 42

